

Mode d'emploi

Comment prendre les mesures de ma Porte de Garage Enroulable ?

Porte de Garage Enroulable

Précisez le type de pose : - en tableau (sous le linteau aussi dit en tunnel)
- ou en applique

et le sens d'enroulement intérieur ou extérieur


Ensuite communiquez votre :

- hauteur de passage
- largeur de passage.
- hauteur du linteau, pour vérifier la faisabilité d'une pose en applique intérieure.

Limites Mini

	L jusqu'à 3100 mm	L de 3101 à 3700 mm
Mini LG	90	150
Mini LD	90	150
Mini HL	300	300


L = largeur vide de baie

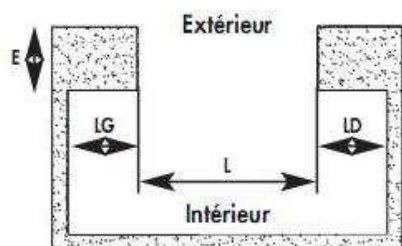

Caisson

Section 300 mm

+ 80 mm pour la lame finale qui sort du caisson.

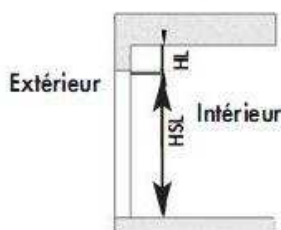

Coulisses



profondeur des coulisses
vue de dessus

S'il n'y a aucun autre accès au local penser à cocher la demande de kit de manœuvre manuelle de secours par l'extérieur en cas de panne de courant.